SAMSUNG

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ

YP-F2R

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Figyelmeztetés Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát.

A készülék használata

A készülék nem megfelelő használata tüzet, áramütést, robbanást idézhet elő.

Ne próbálja meg szétszedni, módosítani vagy saját maga megszerelni a készüléket.

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre. Óvja a készüléket nedvességtől.
Ha a lejátszót víz éri, ne kapcsolja be. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Ne tárolja a készüléket nedves, poros helyen. A nem megfelelő tárolás tüzet és áramütést okozhat.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (+35˚C felett).
(Ne vigye magával szaunába, ne hagyja napon parkoló gépkocsiban, ahol a hőmérséklet a 80˚C-t is elérheti.)

A hallása védelmében

Ha hosszú időn keresztül fülhallgatót vagy fejhallgatót használ, a hallása komoly károsodást szenvedhet.
Ha hosszabb időn keresztül 85dB feletti hangerejű zajnak teszi ki magát, a hallása maradandóan károsodhat. Minél hangosabb műsort hallgat, annál komolyabb veszélynek teszi ki a hallását (a normál beszéd 50-60dB, vagy egy nagy forgalmú utcán tapasztalt zaj kb. 80dB).
Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a lejátszót csak közepes hangerővel üzemeltesse (mely a maximális hangerő 2/3-ánál valamivel alacsonyabb).

Ha fülcsengést tapasztal, csökkentse le a hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket.

Ügyeljen a biztonságos közlekedésre.

Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

Saját biztonsága érdekében ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.

Figyelmeztetés! Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát, és a készülék is károsodhat.

A készülék használata

Vigyázzon a készülékre, ezzel elkerülheti a készülék hibás működését, sérülését.

Amikor a készüléket a nyakában hordja, óvja ütéstől, és vigyázzon, hogy ne nyomja meg erősen.

A fontos adatok megóvása

Mindig készítsen a tárolt adatokról biztonsági másolatot.
Nem vállalunk felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

Óvja a készüléket a megrongálódástól.

Óvja a készüléket ütéstől, vigyázzon, hogy ne ejtse el. Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Vigyázzon, hogy a készülékbe ne kerüljön por, szennyeződés.

Vigyázzon, hogy ne fröcskölje le vízzel a készüléket. Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót, mert megrongálódhat a készülék felszíne, a készülékbe jutva pedig tüzet, áramütést okozhat.

Óvja a készüléket mágnestől, mágneses tárgyaktól, mert a mágnes a készülék hibás működését okozhatja.

Tartalom

Biztonsági előírások 2
Tartalom 4

1. Fejezet | Előkészületek

A készülék és a tartozékok ellenőrzése.....7
A tartozékok ellenőrzése 7
A készülék leírása.....8
A kijelzőn megjelenő információk 10
A kezelőszervek és funkciójuk 11
Az akkumulátor feltöltése 12
Alapvető tudnivalók a készülék használatáról.....13

2. Fejezet | Zenei fájlok letöltése

Zenei fájlok letöltése.....18
A zenei fájlok letöltése a lejátszóra 18
A Média Stúdió telepítése.....19
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez.21
Fájlok/mappák hozzáadása a Média Stúdió könyvtárhoz 22
Fájlok/mappák hozzáadása a Média Stúdió könyvtárhoz automatikus kereséssel (autoscan) 24
Fájlok letöltése a Média Stúdióval.....26
A készülék használata külső tárolóeszközként.....28
A lejátszó és a számítógép közötti csatlakozás megszüntetése 29

3. Fejezet | Zenehallgatás

Zenehallgatás 31
Zenehallgatás 31
Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz.....33
FM rádió hallgatása.....39
FM rádió hallgatása.....39
Állomások tárolása 40
A tárolt állomások törlése 42
Beállítások rádióhallgatáskor.....43

4. Fejezet | Beállítások

Beállítások.....47
Beállítások zenehallgatáskor.....47
Óra és időzítési beállítások 49
A kijelző beállításai 50
Nyelv kiválasztása 51
Rendszer beállítások 52

5. Fejezet | Hibaelhárítás

A rendszer visszaállítása 55
Hibaelhárítás.....56

6. Fejezet | Melléklet

A menü szerkezete 60
Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként.....61
Műszaki adatok 64
Engedély.....65

1. Fejezet | Előkészületek

A készülék és a tartozékok ellenőrzése 7
A tartozékok ellenőrzése 7
A készülék leírása 8
A kijelzőn megjelenő információk 10
A kezelőszervek és funkciójuk 11
Az akkumulátor feltöltése 12
Alapvető tudnivalók a készülék használatáról 13

A tartozékok ellenőrzése

Az ábrák tájékoztató jellegűek, és némileg eltérhetnek a valós terméktől.


Lejátszó

Fülhallgató

USB kábel

Telepítő CD


Övtartó

- A készülék és a tartozékok külső megjelenése folyamatos fejlesztés eredménye, és ennek megfelelően előzetes bejelentés nélkül változhat.

A készülék leírása

A készülék előlapja, jobb oldala és teteje

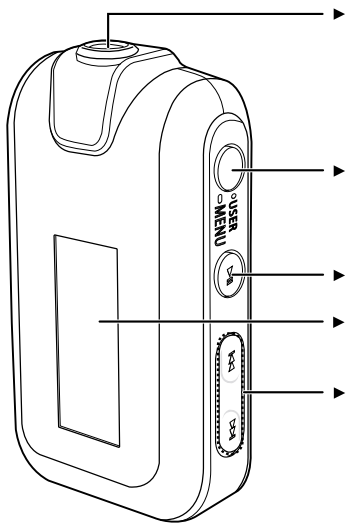

A készülék alja

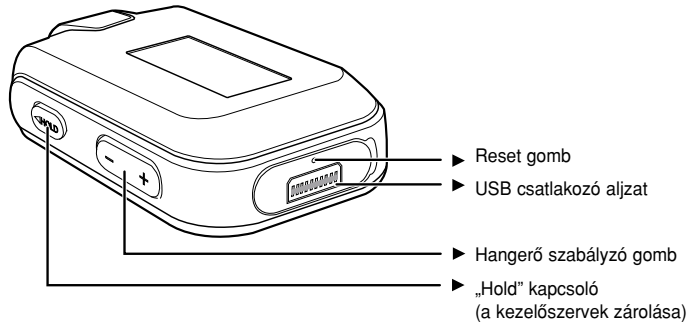

A fülhallgató csatlakoztatása

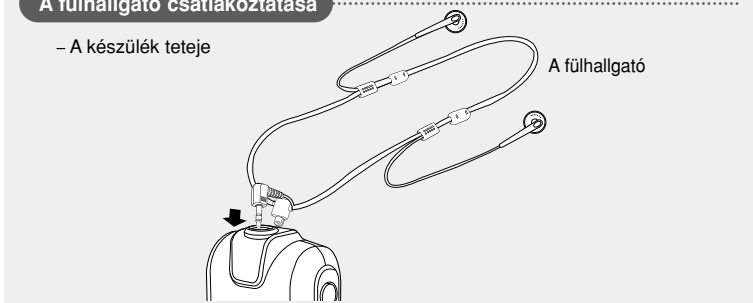

A kijelzőn megjelenő információk

Zene lejátszásakor

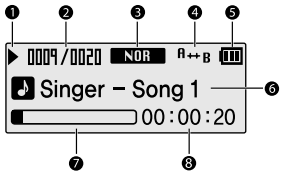

1 Lejátszás/pillanat állj/állj kijelzés
2 Az éppen játszott műsorszám száma/ az összes műsorszám száma
3 Kiválasztott hangzásképjelzése
4 A lejátszási mód jelzése
5 Akkumulátor feltöltöttség jelzése
6 A műsorszám címe
7 A lejátszási folyamat jelzése
8 A műsorszámból eltelt lejátszási idő

FM rádió hallgatásakor

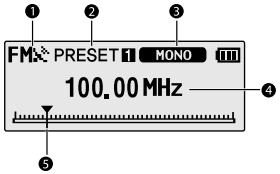

1 FM vételi kijelző
2 Tárolt állomás memóriahely száma
3 Mono/sztereo kijelzés
4 Frekvencia kijelzés
5 Frekvencia skála

A kezelőszervek és funkciójuk

Gombok	Funkció és használat
	■ **Hosszan megnyomva:** a készülék bekapcsolása és kikapcsolása. ■ **Röviden megnyomva:** a lejátszás elindítása és rövid idejű leállítása (pillanat állj).
USER MENU	■ **Hosszan megnyomva:** a menü behívása. ■ **Röviden megnyomva:** a felhasználó általi beállítás kiválasztása- Keresés/Szakaszismétlés/DNSe/Lejátszási sebesség/Lejátszási mód
	■ **Hosszan megnyomva:** műsorszámok gyorskeresése. ■ **Röviden megnyomva:** ugrás az előző műsorszámra, vagy az éppen játszott műsorszám elejére.
	■ **Hosszan megnyomva:** műsorszámok gyorskeresése. ■ **Röviden megnyomva:** ugrás a következő műsorszámra.
	■ **Röviden megnyomva:** a hangerő növelése, vagy ugrás az eggyel feljebbi menüre/tételre.
	■ **Röviden megnyomva:** a hangerő csökkentése, vagy ugrás az eggyel lejjebbi menüre/tételre.
HOLD	■ **A nyíl irányában eltolva:** a gombok zárolása.
○	■ **Egy hegyes tárggyal megnyomva:** a gyári alapbeállítási értékek visszaállítása.

Az akkumulátor feltöltése

Töltse fel teljesen az akkumulátort mielőtt először használatba veszi a készüléket, vagy amikor hosszú szünet után ismét használni kezdi a készüléket.

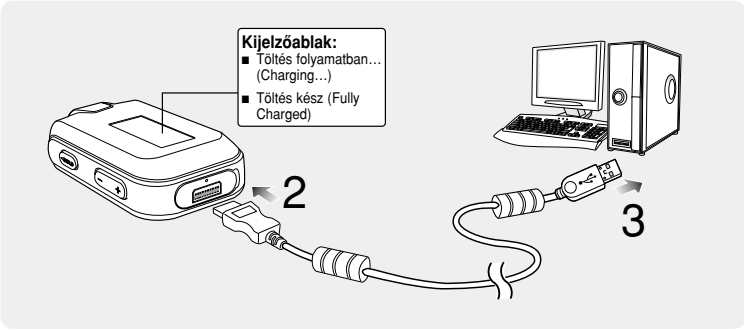

1 **Vegye le a lejátszóról az USB csatlakozót védő fedelet.**

2 **Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB aljzatához. ( )**

3 **Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található USB aljzathoz.**

■ A lejátszó teljes feltöltése kb. 2 és fél órát vesz igénybe, az időtartam függ a számítógép rendszer-jellemzőitől.

Az akkumulátor használatáról

- A lejátszó feltöltéséhez és tárolásához a legmegfelelőbb hőmérsékleti tartomány a 5˚C – 35˚C.
- Ne folytassa a töltést 12 óránál tovább. Az akkumulátor túl gyakori töltése és lemerítése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.
- Ha a lejátszót USB hub-on keresztül csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem teljesen stabil. Ezért a lejátszót mindig közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról

A készülék be és kikapcsolása



Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [►II] gombot.

■ A készülék bekapcsol.

Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [►II] gombot.

■ A készülék kikapcsol.

Megjegyzés

■ A készülék pillanat állj üzemmódból automatikusan kikapcsol, ha egy előre beállított időtartam (alapbeállítás szerint 10 mp) alatt egyetlen gombot sem nyom meg (lásd a 49. oldalon).

Zene lejátszása

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Zene (Music) menüpontot a [+ , -] gombokkal.**

3 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

■ Megkezdődik a zene lejátszása.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról
(folytatás)

Hangerő beállítás



Nyomja meg a [+ , -] gombot a készülék oldalán.

- Megjelenik a hangerő beállító sáv.
- A [+] gombbal növelje, a [–] gombbal csökkentse a hangerőt.

A gombok zárolása

A gombok zárolásával megelőzheti a készülék véletlenszerű működtetését. Ez a funkció különösen hasznos séta, futás közben.

1 **Tolja el a [HOLD] kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.**

2 **A zárolás feloldásához tolja vissza a kapcsolót az eredeti helyzetébe.**

Fájlok keresése a keresési (Navigációs) funkcióval

A keresési funkció segítségével könnyen megkeresheti a lejátszani kívánt fájlt.

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Keresés (Navigation) menüpontot a [+ , -] gombokkal.**

3 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a keresési menü album listája.

4 **Válassza ki a [+ , -] gombokkal a kívánt albumot.**

5 **A [►►I] gombbal válassza ki az albumból a fájl listát.**

- A [►►I] gombbal lefelé, a [I◄◄] gombbal felfelé kereshet.

6 **Válassza ki a [+ , -] gombokkal a kívánt fájlt.**

7 **Nyomja meg a [►II] gombot.**

- Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról
(folytatás)

A gyári alapbeállítási értékek visszaállítása (RESET funkció)

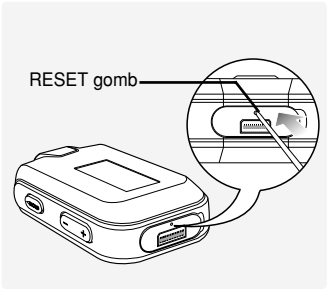

Ha a készülék nem működik helyesen, a RESET gomb megnyomásával állítsa vissza a rendszert a gyári alapbeállítási értékekre (lásd az 55. oldalon).

2. Fejezet | Zenei fájlok letöltése

Zenei fájlok letöltése.....18
A zenei fájlok letöltése a lejátszóra 18
A Média Stúdió telepítése.....19
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez.21
Fájlok/mappák hozzáadása
a Média Stúdió könyvtárhoz.....22
Fájlok/mappák hozzáadása
a Média Stúdió könyvtárhoz
automatikus kereséssel (autoscan) 24
Fájlok letöltése a Média Stúdióval.....26
A készülék használata
külső tárolóeszközként 28
A lejátszó és a számítógép közötti
csatlakozás megszüntetése 29

A zenei fájlok letöltése a lejátszóra

Zene lejátszásához először a számítógépen tárolt zenei fájlokat át kell töltenie a készülékre, MP3, WMA vagy más támogatott formátumban.

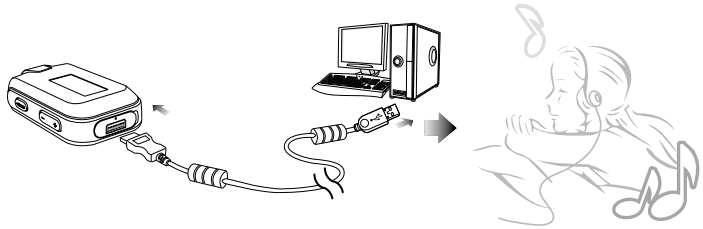

A fájlok letöltését az alábbi módon végezze:

Zenei fájlok átvitele

- Fájlok áttöltése a számítógépről a lejátszóra a Média Stúdió segítségével – 26. oldal.
- Fájlok áttöltése a számítógépről a lejátszóra a „Másolás” és „Beillesztés” funkciókkal (cserélhető lemez) – 28. oldal.

A Média Stúdió telepítése

A Média Stúdió program segítségével letölthet zenei fájlokat a lejátszóra.

Ha a Média Stúdió telepítése nem történik meg automatikusan

Figyelem! ■ Telepítse a programot a számítógépre (melyen a Windows 2000 vagy XP fut), miután rendszergazdaként bejelentkezett. A számítógép útmutatójában nézzen utána, hogyan kell bejelentkeznie.

Mielőtt nekilát a telepítésnek: Tegye be a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

1 **Kattintson a Telepítés (Install now) feliratra.**

A Média Stúdió telepítése (folytatás)

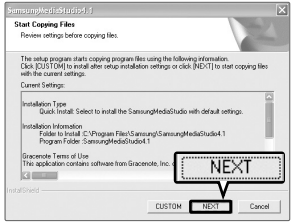
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install other setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install: C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder: SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Kattintson a Tovább (Next) feliratra.

- Elkezdődik a Média Stúdió telepítése.

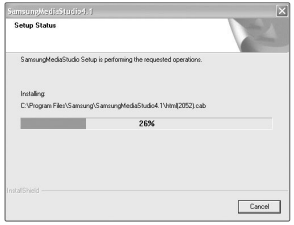

3 A telepítés után kattintson a Kilépés (Exit) feliratra.

- A telepítés után egy ikon jelenik meg az asztalon, mellyel nyissa meg a Média Stúdió programot.
- Ha megjelenik az „Autoscan Confirm” (Automatikus keresés megerősítése) ablak, lapozzon a 25. oldalra, és végezze el az egyéni beállításokat.

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

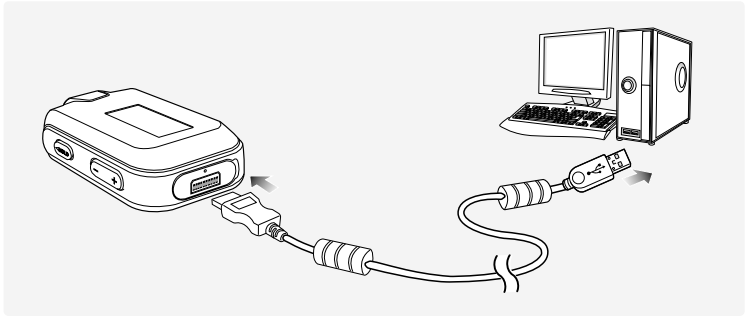

1 Vegye le a lejátszóról az USB csatlakozót védő fedelet.

2 Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB aljzatához. ( )

3 Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található USB aljzathoz.

Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- **Pentium 300MHz vagy gyorsabb**
- **100MB szabad merevlemez terület**
- **USB (2.0) port támogatás**
- **Windows 98 SE/ME/2000/XP**
- **CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)**
- **Direct X 9.0 vagy későbbi verziók**

Fájlok/mappák hozzáadása a Média Stúdió könyvtárhoz

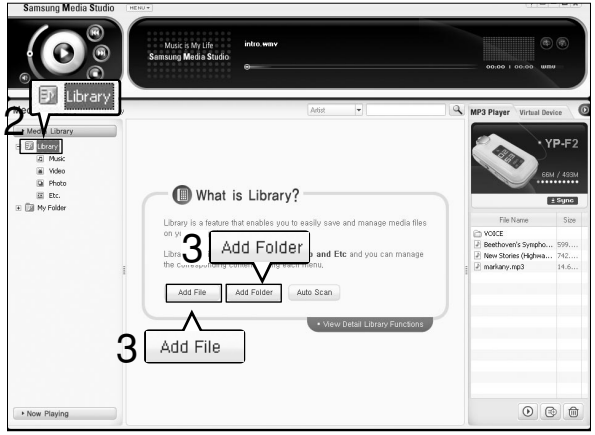

A súgóban további információkat olvashat a Média Stúdió használatáról.

- Kattintson a MENÜ → SÚGÓ → SÚGÓ pontokra a Média Stúdió program tetején megjelenő menüben.

Megjegyzés

- A program a könyvtárban már szereplő fájlokat nem adja hozzá még egyszer a listához.

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 **Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.**

- Ha a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 **Kattintson a Média könyvtár (Media Library) → Könyvtár (Library) fülekre a Media Stúdió ablak bal oldalán.**

- Megjelennek a Fájl hozzáadása (Add File)/Mappa hozzáadása (Add Folder)/ Automatikus keresés (Auto Scan) fülek.

Fájlok hozzáadása

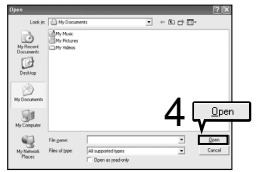

3 **Kattintson a Fájl hozzáadása (Add File) –ra**

- Megjelenik a „Megnyitás" ablak.

4 **Válassza ki a fájlokat, amelyeket a könyvtárhoz hozzá kíván adni, és kattintson a Megnyitás (Open) feliratra.**

- Ezzel a kiválasztott fájlokat hozzáadta a listához.

Mappák hozzáadása

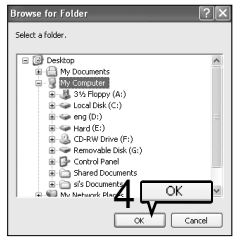

3 **Kattintson a Mappa hozzáadása (Add Folder) feliratra.**

- Megjelenik a „Böngésző" (Browse) ablak.

4 **Válassza ki a mappát, és kattintson az OK-ra.**

- Ezzel a kiválasztott mappát hozzáadta a könyvtár listához.

Fájlok/mappák hozzáadása a Média Stúdió könyvtárhoz automatikus kereséssel (autoscan)

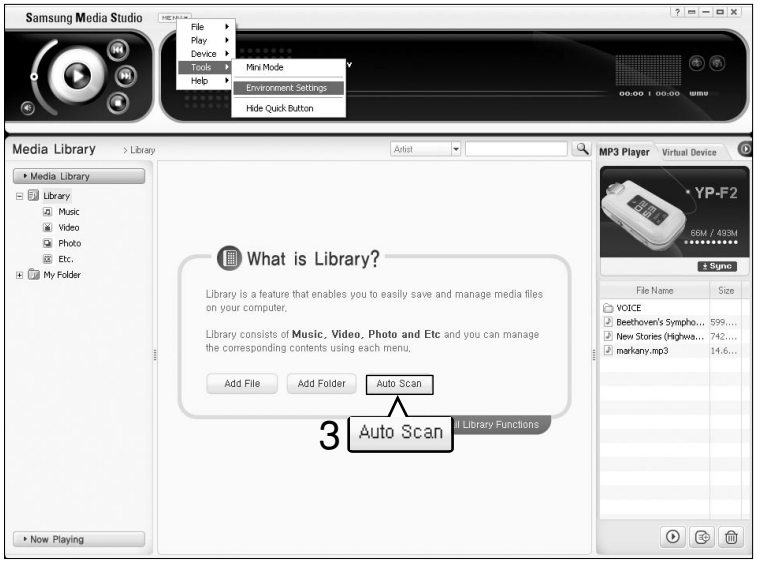

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.

- Ha a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 Kattintson a Média könyvtár (Media Library) → Könyvtár (Library) fülekre a Media Stúdió ablak bal oldalán.

- Megjelennek a Fájl hozzáadása (Add File)/Mappa hozzáadása (Add Folder)/Auto Scan fülek.

3 Kattintson az Auto Scan –re.

- Megjelenik az „Auto Scan" ablak.

Samsung Media Studio
Auto Scan searches for media files in your PC and make them as a list. The users can manage the found files using Samsung Media Studio Library.
Continue?
4
OK
OK
Cancel

4 Kattintson az OK-ra.

- A program automatikusan keresést hajt végre a fájlok között, és hozzáadja őket a könyvtárhoz.
- Amikor először használja a Média Stúdiót, megjelenik az Keresés megerősítése (Autoscan Confirm) ablak és a Beállítási lehetőségek (Options) ablak. Végezze el a kívánt beállításokat, és kattintson az OK-ra az automatikus keresés elkezdéséhez.

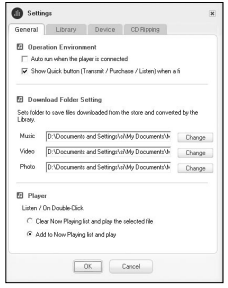

Az Autoscan beállítások elvégzése

Click (MENU) → Eszközök (Tools) → Rendszer beállítások (Environment Settings) fülekre a Média Stúdió ablak tetején, majd kattintson a Könyvtár (Library) fülre.

- Válassza ki az automatikus keresés tartományát és a fájltípust.

Fájlok letöltése a Média Stúdióval

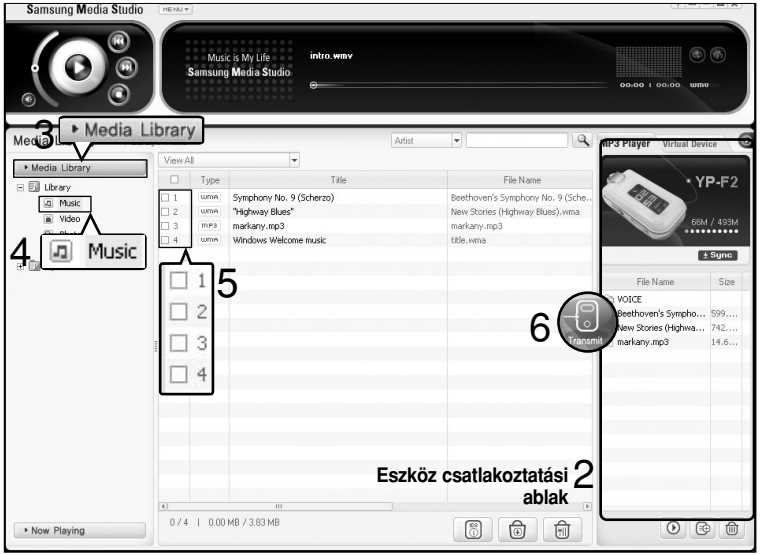

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB, Music Recognition Service℠ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB" védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.

- Ha a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 Kattintson kétszer a kiválasztani kívánt mappára a Média Stúdió ablak jobb oldalán látható Eszköz csatlakoztatási ablakban.

- Megjelennek a mappában levő fájlok.

3 Kattintson a Média könyvtár (Media Library) fülre a Media Stúdió ablak bal oldalán.

4 Kattintson a Zene (Music) feliratra.

- Középen megjelenik egy fájl lista.

5 Kattintással jelölje be a kinyíló kiválasztási ablakban az áttöltendő fájlokat.

- Megjelenik a „Átvitel" (Transmit) ikon.

6 Kattintson „Átvitel" (Transmit) feliratra.

- Ezzel a kiválasztott fájlokat áttöltötte a lejátszóra.

Figyelem

- A fájlok áttöltése alatt ne húzza ki a számítógépből az USB csatlakozót. Ezzel megrongálhatja a lejátszót és a számítógépet is.

Megjegyzés

- A számítógépről nem törlődnek a lejátszóra áttöltött fájlok.

A készülék használata külső tárolóeszközként

A lejátszót külső tárolóeszközként is használhatja a számítógéppel.

Az első lépés: ■ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

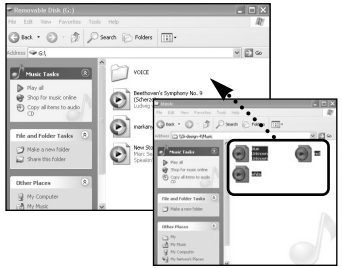

1 **Nyissa meg a fájlokat/mappákat, melyeket a számítógépről le akar tölteni.**

2 **Nyissa meg az asztalon a Sajátgép (My Computer) → Cserélhető lemez (Removable Disc) ikonokat.**

3 **Válassza ki az áttöltendő fájlokat/mappákat, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez ikonhoz, a megfelelő mappába.**

■ Ezzel áttöltötte a kiválasztott mappákat és fájlokat a lejátszóra.

Figyelem

■ A fájlok mozgatása közben megjelenik a „USB küldés" (USB Transferring) üzenet. Ha kihúzza az USB csatlakozót, mialatt az üzenet látható, a készülék hibás működését okozhatja.

■ A Windows Explorer-ben a „Removable Disc" (Cserélhető lemez) alatt a zenei fájlok sorrendje nem felel meg a lejátszási sorrendnek.

■ Ha DRM (fizetős) fájlt tölt át a lejátszóra, a fájt nem lehet lejátszani.

Megjegyzés

■ Válassza ki az áttöltendő fájlt, és az egérrel fogja meg és húzza át a cserélhető lemez ikonhoz (szám szerinti vagy ábécé sorrendben).
Ha a Windows Explorer-ben megváltoztatja a fájlneveket (pl. 001***, 002***...), a zenei fájlokat a hozzárendelt sorszámok szerint játssza le a készülék.

■ Mi a DRM?

A DRM (Digitális Rights Management – digitális jogkezelő) egy olyan technológia és szolgáltatás, mellyel a szerzői jogok tulajdonosainak anyagi és szerzői jogai védhetők meg oly módon, hogy lehetetlenné teszi a digitális tartalom illegális felhasználását. A DRM fájlok olyan fizetős zenei fájlok, melyekben a legálisan megvásárolt MP3 zene tartalmat másolás elleni védelemmel látták el.

A lejátszó és a számítógép közötti csatlakozás megszüntetése

Ha a lejátszó csatlakoztatását nem a megfelelő módon, az alábbi lépések végrehajtásával szünteti meg, a lejátszó és a rajta tárolt fájlok megsérülhetnek.

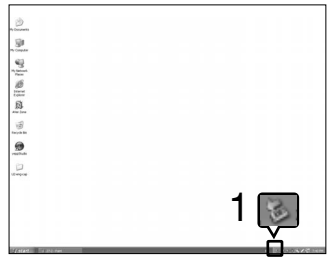

1 **Az egér bal gombjával kattintson az asztal jobb alsó sarkában a feladatsorban az „ ” ikonra**

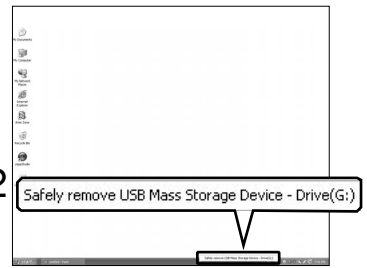

2 **Kattintson rá az USB eszköz biztonságos eltávolítása (Safely Remove USB Mass Storage Device - Drive) üzenetre.**

■ Ha már rákattintott az USB eszköz biztonságos eltávolítása (Safely Remove USB Mass Storage Device - Drive) üzenetre, a lejátszó töltése abbamarad, hiába van rácsatlakoztatva a számítógépre.

3 **Szüntesse meg a lejátszó és a számítógép közötti csatlakozást.**

Figyelem

■ Ne szüntesse meg a lejátszó és a számítógép csatlakozását a fájl letöltés alatt, mert a lejátszó és a rajta tárolt fájlok megsérülhetnek.

■ Nem lehet kihúzni a csatlakozót a számítógépből, ha a lejátszón tárolt fájlokat éppen lejátssza a számítógépen keresztül. Állítsa le a lejátszást, és utána próbálja meg újból megszüntetni a csatlakozást.

3. Fejezet | Zenehallgatás

Zenehallgatás 31
Zenehallgatás 31
Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz.....33
FM rádió hallgatása.....39
FM rádió hallgatása.....39
Állomások behangolása és tárolása.....40
A tárolt állomások törlése 42
Beállítások rádióhallgatáskor.....43

■ Az első lépés:
A zenei válogatás letöltése a számítógépről a lejátszóra.

Zenehallgatás

Az első lépés: Csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz, kapcsolja be a lejátszót és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Zene (Music) menüpontot a [+ , -] gombokkal.**

3 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

■ Megkezdődik a zene lejátszása.

Megjegyzés
- A lejátszón MP3, WMA, Ogg és Audio ASF formátumú fájlokat lehet lejátszani.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.

A lejátszás rövid idejű leállítása (Pillanat állj)



1 **Lejátszás közben nyomja meg a [►II] gombot.**

■ A lejátszás átmenetileg leáll.

2 **Nyomja meg újból a [►II] gombot.**

■ A lejátszás a leállítás helyétől folytatódik.

Megjegyzés
- A készülék pillanat állj üzemmódból automatikusan kikapcsol, ha egy előre beállított időtartam (alapbeállítás szerint 10 mp) alatt egyetlen gombot sem nyom meg (lásd a 49. oldalon).

Zenehallgatás (folytatás)

Műsorrészlet keresése egy műsorszámon belül

1 **Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a [I◄◄] vagy [►►I] gombot.**

- A keresés a műsorszám elejéig vagy végéig tart.

2 **Engedje el a gombot annál a pontnál, ahonnét a lejátszást folytatni szeretné.**

- A lejátszás attól a ponttól folytatódik, ahol felengedte a gombot.

Lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől

Nyomja meg a [I◄◄] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

- A lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől indul.

Az előző/következő műsorszám lejátszása

Nyomja meg a [I◄◄] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül.

- A lejátszás az előző műsorszámmal folytatódik.

A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg a [►►I] gombot.

- A lejátszás a következő műsorszámmal folytatódik.

Figyelem

- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a [I◄◄] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.

Megjegyzés

- Ha az előző műsorszámot kívánja lejátszani, vigyázzon, hogy a [I◄◄] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül nyomja meg.

Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz

A felhasználói gombhoz hozzárendelheti az Ön számára legfontosabb funkciót az alábbiak közül.

Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz



A kiválasztott funkciót lejátszás közben a [● USER/ ▬ MENU] gombbal működtetheti.

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások menü.

3 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a Felhasználói gomb üzemmódjai (User Button Mode) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Felhasználói gomb üzemmódjai menü.

4 **A [+ , -] gombokkal válassza ki azt a funkciót, amelyet a gombhoz kíván rendelni, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- **Keresés** : a keresési fájl lista megjelenítése.
- **AB szakaszismétlés** : Az ismétlendő szakasz kijelölése.
- **DNSe** : Hangzásképválasztás.
- **Lejátszási sebesség** : A lejátszási sebesség gyorsítása és lassítása.
- **Lejátszási módok** : Választás az ismételt lejátszási módok között.

Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz (folytatás)

Játéklista készítése

Kedvenc műsorszámait könnyen lejátszhatja, ha játéklistán gyűjti össze őket.

1 **Rendelje hozzá a [● USER/ ⬬ MENU] gombhoz a keresés (navigáció) funkciót.**

2 **Zene lejátszás alatt nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a mappa fájl listája.

3 **Válasszon műsorszámokat a játéklistára, és nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**

- A kiválasztott fájl előtt megjelenik a ★ jelzés, és a megjelölt fájlok rákerülnek a játéklistára.

Megjegyzés

- Ha egy műsorszámot törölni kíván a játéklistáról, válassza ki a ★ jellel megjelölt, törölni kívánt fájlt a listáról, és nyomja meg újból a[● USER/ ⬬ MENU] gombot.

A játéklista lejátszása

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ⬬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a játéklistát (Playlist), és nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**

- Megjelennek az összeállított játéklisták.

3 **A [+ , -] gombbal válassza ki a játéklistát, és nyomja meg a [►II] gombot.**

- Megkezdődik a listán szereplő műsorszámok lejátszása.

Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz (folytatás)

Műsorszám keresése a keresési (navigációs) funkcióval



1 **Rendelje hozzá a [● USER/▬ MENU] gombhoz a keresés (navigáció) funkciót.**

2 **Lejátszás közben nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**
- Megjelenik a mappa fájl listája.

3 **A [I◄◄] gombbal léphet az eggyel magasabb szintű mappára.**

4 **A [+ , -] gombbal válassza ki a kívánt mappát.**

5 **A [►►I] gombbal lépjen a kiválasztott mappa fájl listájára.**
- A [►►I] gombbal egy szinttel felfelé, a [I◄◄] gombbal egy szinttel lejjebb léphet.

6 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.**

7 **Nyomja meg a [►II] gombot.**
- A készülék lejátssza a kiválasztott fájlt.

Szakaszismétlés



Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a műsorszám egy részletét, melyet többször egymás után meghallgathat. Ez a funkció különösen hasznos nyelvtanuláshoz.

1 **Rendelje hozzá a Felhasználói gombhoz a Szakaszismétlés funkciót, és kezdje el a műsorszám lejátszását.**

2 **Nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot az ismétlendő szakasz kezdőpontjánál.**
- A kijelzőn megjelenik az „A ⟷” jelzés, és ezzel megjelölte a szakasz kezdőpontját.

3 **Nyomja meg újból a [● USER/▬ MENU] gombot az ismétlendő szakasz végpontjánál.**
- A kijelzőn megjelenik az „A ⟷ B” jelzés, és megkezdődik a kijelölt szakasz ismételt lejátszása.

A szakaszismétlés leállítása

Az ismételt lejátszás alatt nyomja meg újból a [● USER/▬ MENU] gombot.
- Ezzel kikapcsolta a szakaszismétlési funkciót.

Megjegyzés
- A szakaszismétlési funkció automatikusan kikapcsol az alábbi esetekben:
  - Ha keresést hajt végre a [I◄◄] , [►►I] gombokkal a következő vagy az előző műsorszám kiválasztásához.
  - Ha a kezdőpontot megjelölte ugyan, de a műsorszám véget ért úgy, hogy nem választott végpontot.

Funkció hozzárendelése a felhasználói gombhoz (folytatás)

Hangzásképek kiválasztása (DNSe)

Rendelje hozzá a Felhasználói gombhoz a DNSe funkciót, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával az alábbi DNSe hangzásképek közül választhat: NORMAL➔ ROCK➔HOUSE➔ JAZZ➔ DANCE➔ BALLAD➔ R&B➔ CLASSICAL➔ USER EQ➔ 3D USER ➔ 3D STUDIO➔ 3D STAGE➔ 3D CLUB.

A lejátszási sebesség beállítása

Rendelje hozzá a Felhasználói gombhoz a „Lejátszási sebesség" (Play Speed) funkciót, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.

- A gomb többszöri megnyomására a lejátszási sebesség az alábbiak szerint változik: x0.7 x0.8 x0.9 x1.0 x1.1 x1.2 x1.3.

A lejátszási mód kiválasztása

Rendelje hozzá a Felhasználói gombhoz a Lejátszási mód funkciót, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával az alábbi lejátszási módok közül választhat: Normál lejátszás ➔ Összes műsorszám ismétlése ➔ Egy műsorszám ismételt lejátszása ➔ Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása .

FM rádió hallgatása

Első lépés: Csatlakoztassa a lejátszóhoz a fülhallgatót, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM Rádió menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- A rádió működni kezd.

Állomások automatikus behangolása



1 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot, és válassza ki a „Manuális mód" (Manual Mode) menüpontot.**

- A kijelzőről eltűnik a „Tárolt állomások" (PRESET) jelzés, és a készülék kézi beállítási üzemmódra vált.

2 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [I◄◄] , [►►I] gombot az automatikus hangolás elindításáig.**

- A készülék megkeresi a megnyomott gombnak megfelelő irányban az első fogható állomást, és a keresés leáll.

Állomások kézi behangolása

1 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot, és válassza ki a „Manuális mód" (Manual Mode) menüpontot.**

- A kijelzőről eltűnik a „Tárolt állomások" (PRESET) jelzés, és a készülék kézi beállítási üzemmódra vált.

2 **Nyomja meg a [I◄◄] , [►►I] gombot.**

- A gomb többszöri megnyomásával válassza ki a frekvenciát.

Állomások tárolása

Max. 20 állomás tárolható.

Állomások automatikus tárolása



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a „Beállítások" (Settings) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások menü.

3 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „FM Rádió" menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

4 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „Automatikus tárolás" (Auto Preset) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az automatikus tárolást megerősítő kijelzés.

5 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „Igen" (Yes) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az „AUTO" kijelzés, és a készülék automatikusan tárolja a frekvenciákat az 1-20 memória helyeken.

Az automatikus tárolás leállítása

Az automatikus tárolási folyamatot a [I◄◄] , [►►I] gombok megnyomásával leállíthatja.

- Az automatikus tárolási folyamat megszakad, és a készülék tárolja a már behangolt állomásokat.

Megjegyzés

- Ha már egyszer végrehajtotta az automatikus tárolási eljárást, majd újból kiválasztja a funkciót, a készülék törli az összes tárolt állomást a memóriából, és újra végrehajtja az eljárást.

Figyelem!

- Hangoláskor és az állomások tárolásakor mindig legyen csatlakoztatva a fülhallgató a lejátszóhoz, mert a fülhallgató az FM rádió antennájaként szolgál.

Állomások kézi tárolása

1 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot, és válassza ki a „Manuális Mód" (Manual Mode) menüpontot.**

- A kijelzőről eltűnik a „Tárolt állomások" (PRESET) jelzés, és a készülék kézi beállítási üzemmódra vált.

2 **A [I◄◄] , [►►I] gombokkal hangolja be a tárolni kívánt állomást.**

3 **Nyomja meg a [►II] gombot.**

- Megjelenik a „Tárolás?" (Save?) jelzés.

4 **A [I◄◄] , [►►I] gombokkal válassza ki a kívánt memóriahely számát, és nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az „Tárolva!" (SAVED!!) üzenet, és a készülék tárolja a kiválasztott állomást a kiválasztott memóriahelyen.

A tárolt állomások hallgatása

1 **Nyomja meg a [● USER/ ▬ MENU] gombot, és válassza ki a „Tárolt állomások" (Preset Mode) menüpontot.**

- A kijelzőn megjelenik a „Tárolt állomások" (PRESET) jelzés, és a készülék a tárolt állomások keresése üzemmódra vált.

2 **A [I◄◄] , [►►I] gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt állomást.**

- A gombok többszöri megnyomásával kiválaszthatja annak a memóriahelynek a sorszámát, ahol a hallgatni kívánt állomást tárolta.

A tárolt állomások törlése

Fontos: ■ Állomásokat csak rádióhallgatás közben tud törölni.



1 **Nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot, és válassza ki a „Tárolt állomások" (Preset Mode) menüpontot.**

■ A kijelzőn megjelenik a „Tárolt állomások" (PRESET) jelzés, és a készülék a tárolt állomások keresése üzemmódra vált.

2 **A [I◄◄] , [►►I] gombokkal hangolja be a törölni kívánt állomást.**

3 **Nyomja meg a [►II] gombot.**

■ Megjelenik a „Törlés?" (Delete?) jelzés.

4 **A [I◄◄] , [►►I] gombokkal válassza ki az „Igen" [Y] választ, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

■ Megjelenik az „Törölve!" (DELETED!!) üzenet, és a készülék törli a kiválasztott állomást a kiválasztott memóriahelyről.

■ Ha az állomást mégsem kívánja törölni, válassza a „Nem" [N] választ.

Beállítások rádióhallgatáskor

FM vételi körzet kiválasztása

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

■ Megjelenik a Beállítások menü.

3 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM Rádió menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

■ Megjelenik az FM Rádió menü.

4 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „FM körzet" (FM Region) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

■ Megjelenik az FM körzet kiválasztásához a menü.

5 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM vételi körzetet, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

■ Választható menüpontok: Korea/USA, Japán, Egyéb országok.

Megjegyzés

■ Vételi frekvenciák az egyes körzeteken belül:
- Korea/US: Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
- Japan: Állomáskeresés 76,0MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
- Egyéb országok (Other Country): Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 50KHz-es lépésekben.

■ A vételi körzet beállítást annak megfelelően módosítsa, hogy hol használja a lejátszót.

■ Ha megváltoztatja a vételi körzet beállítást, az előzőleg tárolt állomásokhoz tartozó frekvenciaérték megváltozik.

Beállítások rádióhallgatáskor (folytatás)

FM vételi érzékenység



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások menü.

3 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM Rádió menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az FM Rádió menü.

4 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „FM vételi érzékenység" (FM Search Level) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az FM vételi érzékenység kiválasztásához a menü.

5 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM vételi érzékenység kívánt beállítását, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Választási lehetőségek: Magas (High) ➔ Közepes (Middle) ➔ Alacsony (Low)
- Minél magasabb szintű beállítást választ, annál több állomást tud behangolni.

RDS kijelzések beállítása

Az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással az FM RDS rádióállomások a normál rádiójelekkel együtt olyan program információkat juttatnak el a hallgatókhoz, mint pl. a rádióállomás neve, műsortípus azonosítók (sport, zene, stb...). Az információ megjelenik a lejátszó kijelzőjén.

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások menü.

3 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az FM Rádió menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az FM Rádió menü.

4 **A [+ , -] gombokkal válassza ki az „RDS kijelzések" (RDS Display) menüpontot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik az RDS kijelzések menüje.

5 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a kijelzési módot, és nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Választási lehetőségek: PS vagy PTY.

- **PS** (állomásnév): az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú neve. Ha az állomás sugározza a PS információt, az adó neve (BBC, AFO, NDR, STB.) kijelzésre kerül. Ha az állomás nem sugároz ilyen információt, akkor az állomás vételi frekvenciája látható.
- **PTY** (műsortípus): Az éppen sugárzott műsor típusának kijelzése.

4 Fejezet | Beállítások

Beállítások.....47
Beállítások zenehallgatáskor.....47
Óra és időzítési beállítások.....49
A kijelző beállításai.....50
Nyelv kiválasztása.....51
Rendszer beállítások.....52

Beállítások zenehallgatáskor

Zenehallgatás közben többféle beállítással is módosíthatja a hangzást.



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

3 **Válassza ki a Zene (Music) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Zene (Music) menü.

4 **4 Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a [+ , -] és [● USER/▬ MENU] gombokkal.**

Megjegyzés

- A beállításhoz használatos gombok és funkciójuk:
  - A [I◄◄] gombbal lépjen az előző beállítandó tételre.
  - A [►►I] gombbal lépjen a következő beállítandó tételre.
  - A [+, -] gombokkal mozoghat fel és alá a kiválasztott menüben.
  - A [● USER/▬ MENU] gombbal kiválaszthatja ki a menüt, és elmentheti a változtatást.
- Ha a Beállítások menüben 30 másodpercen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, az eddig elvégzett beállítások törlődnek, és a készülék visszatér az előzőleg érvényben levő funkcióra.

Beállítások zenehallgatáskor (folytatás)

- **DNSe** : Válassza ki a gyári hangzásképek közül a zene műfajának leginkább megfelelőt: 3D USER, 3D STUDIO, 3D STAGE, 3D CLUB, NORMAL, ROCK, HOUSE, JAZZ, DANCE, BALLAD, R√B, CLASSICAL, USER EQ
- **3D User Set** : Beállíthatja a háromdimenziós hangzást és a mélyhang fokozást. A háromdimenziós hangzás (3D) érvényesülési szintje 00-05 között, a mélyhang fokozás 00-03 között állítható be. A „3D User Set" beállítás elvégzéséhez a DNSe menüben válassza a „3D User" menüpontot.
- **User EQ Set** : Hangzásképek (gyári hangszínszabályzó beállítások) közvetlen kiválasztása. A „User EQ Set" beállítás elvégzéséhez a DNSe menüben válassza a „USER EQ" menüpontot.
- **Lejátszási mód** : Válasszon a rendelkezésre álló lejátszási módok közül: Normál lejátszás, Az összes műsorszám lejátszása, Egy műsorszám ismételt lejátszása, Műsorszámok véletlen sorrendű lejátszása, Belehallgatás.
- **Lejátszási sebesség** : Ebben a menüpontban a lejátszás sebességén módosíthat. Válasszon a következő értékek közül: x0,7; x0,8; x0,9; x1,0; x1,1; x1,2; x1,3 (minél magasabb értéket választ, annál gyorsabb a lejátszás).
- **Átugrás időtartama** : Ebben a menüpontban kiválaszthatja, hogy a [I◄◄] vagy [►►I] gomb megnyomására milyen hosszú időtartamot ugorjon át a lejátszás közben a készülék. Válasszon az 1 műsorszám, 03mp, 05mp, 07mp, 10mp, 30mp, 1perc értékek közül.
- **Keresési sebesség** : Ebben a menüpontban kiválaszthatja, hogy lejátszás közben a [I◄◄] vagy [►►I] gomb lenyomva tartásával milyen sebességgel végezzen gyorskeresést a lejátszó. Válasszon a következő értékek közül: 01mp, 03mp, 05mp, 10mp, 15mp, 20mp, 30mp, 1perc.
- **Belehallgatás időtartama** : Ha a lejátszási mód (Play Mode) menüben az Intro (belehallgatás) funkciót választja ki, a készülék minden műsorszám elejéből lejátszik egy rövid részt. A belehallgatás időtartamát a következő értékek közül választhatja ki: 10mp, 20mp, 30mp, 60mp.

Megjegyzés

- VBR (változó bitsebességű) és Ogg fájlok esetében az átugrásnál és a keresési sebességnél megadott értékek nem tarthatók pontosan.
- **Mi a DNSe?**
  A DNSe a Samsung által kifejezetten az MP3 lejátszókhoz kifejlesztett háromdimenziós hangzási funkció. Ez a funkció a térbeliség érzetét adja a zenének.

Óra és időzítési beállítások

Az Óra (Time) menüben nemcsak a pontos időt, hanem az időhöz kapcsolódó egyéb funkciókat (időzített kikapcsolás) is beállíthatja.



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/ ⬬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**
- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

3 **Válassza ki az Óra (Time) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**
- Megjelenik az Óra (Time) menü.

4 **Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a [+ , -] és [● USER/ ⬬ MENU] gombokkal.**

- **Órabeállítás** (Time Set): Az óra és dátum beállítása.
- **Elalváskapcsoló** (Sleep): A készülék a kiválasztott időtartam letelte után automatikusan kikapcsol. Válasszon a következő értékek közül: Kikapcsolva (Off), 15perc, 30perc, 60perc, 90perc, 120perc.
- **Automatikus kikapcsolás** (Auto Power Off): Ha pillanat állj üzemmódban nem nyom meg egyetlen gombot sem, az itt kiválasztott időtartam letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Válasszon a következő értékek közül: Kikapcsolva (Off), 05mp, 10mp, 15mp, 30mp, 1perc, 3perc.

Órabeállítás



1 **A [I◄◄] vagy [►►I] gombbal lépjen a beállítandó tételre, és a [+ , -] gombokkal végezze el a dátum és az óra beállítását.**

2 **2 A beállítás után válassza az „OK" beállítást, majd nyomja meg a [● USER/ ⬬ MENU] gombot.**
- Ezzel beállította a dátumot és a pontos időt.

A kijelző beállításai

Ebben a menüben beállíthatja a szöveggörgetést, a háttérvilágítást, és a kijelzőre vonatkozó egyéb jellemzőket.

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

3 **Válassza ki a Kijelző (Display) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Kijelző (Display) menü.

4 **Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a [+ , -] és [● USER/▬ MENU] gombokkal.**

- **Görgetési sebesség** (Scroll Speed): Válassza ki, hogy milyen gyorsan fusson végig a szöveg a kijelzőn: Lassú, Normál, Gyors.
- **Háttérvilágítás időtartama** (Backlight Time): Ebben a menüpontban beállíthatja azt az időtartamot, aminek letelte után a kijelző megvilágítása kikapcsol, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken. A következő értékek közül választhat: 05mp, 15mp, 30mp, 60mp, Mindig be (Always On).
- **Kontraszt** (Contrast): A kijelző ablak fényerejének beállítása: Végezze el a beállítást 00-10 között.
- **Címke** (Tag): Az ID3 címkével rendelkező zenei fájlok lejátszásakor a címkében tárolt információk megjeleníthetők (Be (On)), vagy a megjelenítés kikapcsolható (Ki (Off)).
- **Idő** (Display Time): Ebben a menüpontban ellenőrizhetők a lejátszásra vonatkozó idő információk. Válassza ki, hogy a kijelzőn a Műsorszámból eltelt idő (Play Time), Hátralevő idő (Remain Time) vagy a Teljes lejátszási idő (Total Time) legyen látható.
- **Képernyőkímélő** (Screen Saver Term): Kiválaszthatja, hogy a beállított időtartam alatt a kijelzőn az óra legyen látható, majd ha a beállított időtartam alatt nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kijelzőről minden kijelzés eltűnik.
  Választható időtartamok: Kikapcsolva (Off), 05mp, 10mp, 30mp, 1perc, 5perc, 10perc, Mindig bekapcsolva (Always On).

Nyelv kiválasztása

Állítsa be, hogy milyen nyelven jelenjen meg a menü és a műsorszám információ (ID3 címke).



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

3 **Válassza ki a Nyelv (Language) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Nyelv (Language) menü.

4 **Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a [+ , -] és [● USER/▬ MENU] gombokkal.**

- **MENÜ:** Válassza ki a menü nyelvét a következő listából: Kínai(S) (Chinese(S)) → Kínai(T) (Chinese(T)) → Holland (Dutch) → Angol (English) → Francia (French) → Német (German) → Magyar (Hungarian) → Olasz (Italian) → Japán (Japanese) → Koreai (Korean) → Lengyel (Polish) → Portugál (Portuguese) → Orosz (Russian) → Spanyol (Spanish) → Svéd (Swedish)
- **ID3 címke:** Afrikaan (Afrikaans) → Baszk (Basque) → Katalán (Catalan) → Kínai(S) (Chinese(S)) → Kínai(T) (Chinese(T)) → Cseh (Czech) → Dán (Danish) → Holland (Dutch) → Angol (English) → Észt (Estonian) → Finn (Finnish) → Francia (French) → Német (German) → Görög (Greek) → Horvát (Hrvatski) → Magyar (Hungarian) → Izlandi (Icelandic) → Olasz (Italian) → Japán (Japanese) → Koreai (Korean) → Norvég (Norwegian) → Lengyel (Polish) → Portugál (Portuguese) → Cigány (Romany) → Orosz (Russian) → Szlovák (Slovak) → Szlovén (Slovene) → Spanyol (Spanish) → Svéd (Swedish) → Török (Turkish) → Vietnámi (Vietnamese)

Megjegyzés

- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.
- **Mi az ID3 mező?**
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl. cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.

Rendszer beállítások

Ebben a menüben többek között beállíthatja a bekapcsolási hangerőt, a lejátszás folytatási és hangjelzés funkciót.



1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [● USER/▬ MENU] gombot, ezzel behívja a menüt.**

2 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

3 **Válassza ki a Rendszer (System) menüpontot a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Megjelenik a Rendszer (System) menü.

4 **Végezze el a kiválasztott funkció beállítását a [+ , -] és [● USER/▬ MENU] gombokkal.**

- **Fájl törlése** (Delete File): Fájl megkeresése és törlése a navigációs kijelzőn (53. oldal).
- **Lejátszás folytatás** (Resume): Ebben a menüpontban meghatározhatja, hogy a lejátszás újraindításakor honnan folytatódjék a lejátszás. Be (On) beállítás: Ha leállítás után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás a leállítás helyétől folytatódik. Ki (Off) beállítás: Ha a lejátszás leállítása után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás az utoljára játszott műsorszám elejétől indul.
- **Hangjelzés** (Beep): Kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a hangjelzést. Bekapcsolva a készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.
- **Bekapcsolási hangerő** (Default Vol): Állítsa be azt a hangerő értéket 00 és 30 között, amellyel bekapcsoláskor a készülék megszólaljon. Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerőnél magasabb hangerővel hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék a beállított bekapcsolási hangerővel szólal meg. Ha a készülék előző használatakor a bekapcsolási hangerő alatti hangerő szinten hallgatta a készüléket, az újbóli bekapcsoláskor a készülék az előző alkalommal érvényes hangerővel szólal meg.
- **Gyári beállítási értékek visszaállítása** (Default Set): Az összes beállított érték törlődik, és visszaáll az eredeti gyári beállításra (lásd az 53. oldalon).
- **Információk** (About): Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot, az összes műsorszám számát, és a szabad kapacitást.

✎ **■ A beépített memória kapacitása**

A beépített memória felhasználható része kevesebb, mint a feltüntetett, mert a memória egy részét a firmware használja.

Fájl törlése



1 **A [I◄◄] gombbal léphet eggyel feljebb a mappák között.**

2 **A [+ , -] gombokkal válassza ki a kívánt mappát.**

3 **A [►►I] gombbal válassza ki a mappából a lejátszási listát.**

- A [►►I] gombbal léphet eggyel feljebb, a [I◄◄] gombbal pedig eggyel lejjebb.

4 **Válassza ki a törölni kívánt fájlt a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

5 **Válassza a Megerősítés (Confirm) beállítást a [+ , -] gombokkal, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.**

- Ezzel törölte a kiválasztott fájlt.

! Figyelem!

- Törlés után a fájl nem visszaállítható. Mindig ellenőrizze, hogy mit akar törölni.

A gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set)



A [+ , -] gombokkal válassza ki az „Igen” (Yes) vagy „Nem” (No) beállítást, majd nyomja meg a [● USER/▬ MENU] gombot.

- Igen (Yes): Az összes Ön által beállított érték törlődik, és visszaáll az eredeti gyári beállításra.
- Nem (No): Az Ön által elvégzett beállítások maradnak érvényben.

5. Fejezet | Hibaelhárítás

A rendszer visszaállítása 55
Hibaelhárítás.....56

A rendszer visszaállítása

Ha a készülék hibásan működik, állítsa vissza a készüléket a RESET gomb megnyomásával az eredeti állapotra.

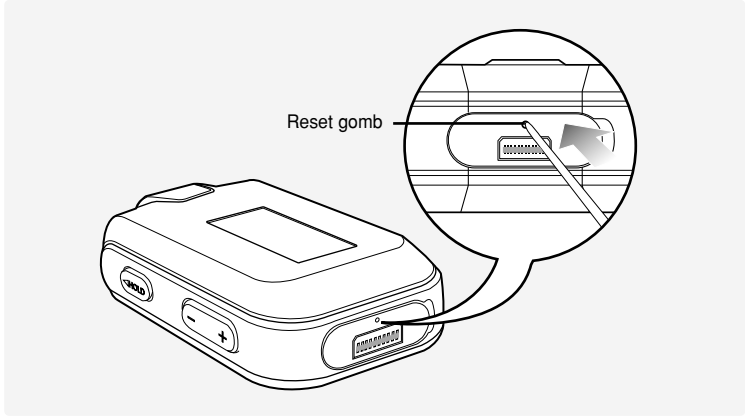

Nyomja meg a készülék alján a RESET gombot egy hegyes tárggyal.

- Megtörténik a rendszer visszaállítása.
- A RESET funkció nem törli a beépített memóriában tárolt adatokat.

Hibaelhárítás

Ha a készülék hibás működését tapasztalja, ellenőrizze az alábbiakat.
Ha a hibát nem tudja az alábbiak szerint elhárítani, lépjen kapcsolatba a Samsung vevőszolgálattal.

Probléma	Ellenőrzés
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	■ Nem lehet bekapcsolni a készüléket, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort és próbálja meg újból bekapcsolni. ■ Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	■ Ellenőrizze, hogy nem zárolta-e a gombokat a HOLD kapcsolóval. ■ Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomta-e meg, és nyomja meg újból. ■ Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző megvilágítás nem kapcsol be.	■ Ellenőrizze Beállítások → Kijelző → Háttérvilágítás beállítását. Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. ■ A kijelző napfényben rosszul látható.
A készülék kikapcsol.	A készülék kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor kapacitása kisebb, mint ahogy az útmutatóban szerepel.	■ Az akkumulátor kapacitást egyes funkciók, pl. hangzáskép beállítás, kijelző világítás, fokozottan igénybe veszik. ■ Az akkumulátor kapacitás rövidülhet, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten hagyja.

Probléma	Ellenőrzés
A készülékkel nem lehet lejátszani.	■ Ellenőrizze, hogy van-e fájl elmentve a memóriában. ■ Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a fájl. ■ Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
Nem lehet fájlt letölteni.	■ Ellenőrizze, hogy az USB csatlakoztatás nem lazult-e meg. ■ Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. ■ Nyomja meg a RESET gombot.
Hiányoznak fájlok és adatok.	Ellenőrizze, hogy nem szüntette-e meg az USB csatlakoztatást a fájl vagy adat átvitel közben. Az csatlakoztatás szabálytalan megszüntetése nem csak a fájlokat és adatokat veszélyezteti, de kárt tehet a készülékben is. Legyen óvatos, mert az adatveszteségért a Samsung nem vállal felelősséget.
Lejátszás alatt nem a valós lejátszási idő jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a fájl nem VBR (Variable Bit Rate-Változó bitsebességű) fájl-e.
A fájlnév helytelenül jelenik meg.	Válassza ki a megfelelő nyelvet a Menü → Beállítások → Nyelv → ID3 címke menüben.

Hibaelhárítás (folytatás)

Probléma	Ellenőrzés
Programhiba	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer követelményeknek.
Nincs kapcsolat a számítógéppel.	■ Windows 98SE: Ellenőrizze, hogy telepítette-e az USB meghajtót, és ha nem, végezze el a telepítést. ■ Windows ME/2000/XP: Kattintson a Start-ra és frissítse a Windows-t. Válasszon megfelelő frissítő és szervizcsomagot, és végezze el a frissítést. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a lejátszót.
Nem kapcsol be a háttérvilágítás.	■ Ellenőrizze a beállított időtartamot. ■ Ellenőrizze az akkumulátort.
A lejátszó forró.	Töltés közben hő termelődik. Ez nem befolyásolja a lejátszó funkcióit és élettartamát.

6. Fejezet | Melléklet

A menü szerkezete 60
Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként 61
Műszaki adatok 64
Engedély 65

A menü szerkezete

A készülék könnyen áttekinthető menü rendszert alkalmaz.

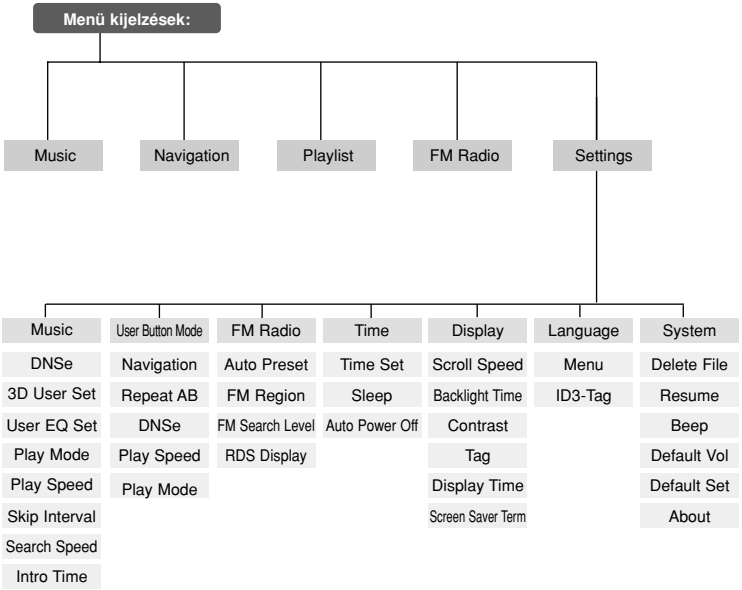

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként

Ha az USB meghajtó telepítése nem történik meg automatikusan, vagy a telepítés közben hiba történik, telepítse lépésenként, az alábbiak szerint.

Az első lépés: ■ Tegye be a telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

Ha hiba történik az USB meghajtó telepítése közben

1 **Ellenőrizze az eszközkezelőt.**
Windows 98SE/ME: Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Device Manager (Eszközkezelő)
Windows 2000 / XP: Control Panel (Vezérlőpult) → System (Rendszer) → Hardware (hardver) → Device Manager (Eszközkezelő)

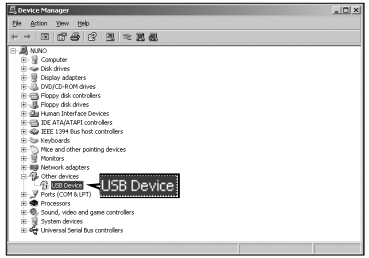

2 **Ellenőrizze, hogy a listában szerepel-e eszköz felkiáltójellel vagy kérdőjellel (ismeretlen eszköz vagy USB eszköz).**

3 **Kattintson kétszer a kérdőjellel vagy felkiáltójellel jelölt eszközre.**

Megjegyzés

- Ha Windows 2000-t használ, és az ön Windows verziója nem ismeri fel az USB meghajtót, a windowsupdate.microsoft.com címről töltse le az utolsó frissítőcsomagot, és ezt telepítse.
- A telepítés módszere változhat a számítógép és az alkalmazott operációs rendszer függvényében. Forduljon számítógépes szakemberhez a telepítéshez szükséges információkért.
- Ha az USB kezelőprogram telepítésekor folyamatosan hiba lép fel, a rendszer újraindítása után újból próbálja meg csatlakoztatni az USB csatlakozót.

Az USB kezelőprogram telepítése lépésenként (folytatás)

4 **A meghajtó kiválasztása után kattintson a Meghajtó újratelepítése (Reinstall Driver) feliratra.**

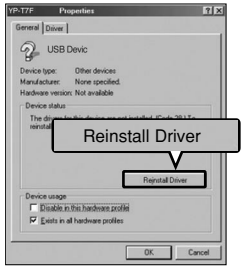

5 **Kattintson a Tovább (Next) feliratra.**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next>
< Back
Next >
Cancel

6 **Válassza ki a megfelelő meghajtót (Search for a suitable driver for my device), és kattintson a Tovább (Next) feliratra.**

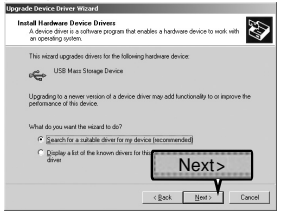
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
Next>
< Back
Next >
Cancel

7 **A kattintson a Tovább (Next) feliratra a befejezéshez.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

Windows 98SE esetén:

Az egymás után megjelenő képernyőkön kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-F2R
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

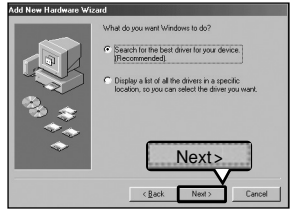
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next>
< Back
Next >
Cancel

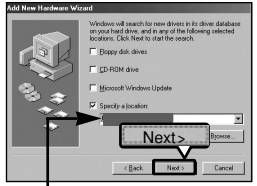
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location
Next>
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next>
< Back
Next >
Cancel

Az USB meghajtó helye
[CD ROM]\USB Driver\win98 USB

A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.

Megjegyzés

■ Ha az YP-F2R-t nem telepíti, akkor nem használhatja a Windows 98SE alatt cserélhető lemezként. Az USB meghajtót kell telepíteni először.

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes szerint, a forgalmazó tanúsítja, hogy a Samsung gyártmányú, YP-F2R típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell	YP-F2R
Feszültség	3,7V (Li-polimer újratölthető)
Az akkumulátor kapacitása	250 mAh
Támogatott fájl formátumok	MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8kbps-320kbps, 8kHz-48kHz) WMA, ASF (48kbps-192kbps, 8kHz-48kHz), Ogg (Q0-Q10)
Elmenthető fájlok és mappák száma	Fájl max. 2000, Mappa: max. 200
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	20 mW/csatorna (16 Ω)
Frekvencia átvitel	20 Hz-20 kHz
Zajszint	90 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel (1kHz 0dB)
Lejátszási idő	12 órányi zene (MP3 128kbps, 20-as hangerő beállítás, normál hangszínbeállítás esetén)
Működési hőmérséklet tartomány	-5-től +35˚C-ig
Tok	Műanyag
Tömeg	20,5 g
Méretek	28,1 x 52,5 x 15,5 mm
FM vételi frekvencia	87,5-108,0 MHz
FM Jel/zaj viszony	55 dB
FM Torzítás	1 %
FM Hasznos érzékenység	10 dBμ

● Az útmutató tartalma fejlesztés céljából előzetes bejelentés nélkül változhat.

Engedély

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásait. Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásaival.

Csak Európában történő forgalmazás esetén:

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben a termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!

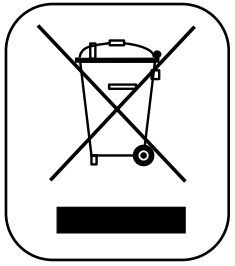

SAMSUNG

Bármilyen észrevétele,vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
06 40 985 985
www.samsung.com/hu

REV 0.0